

L-MAG 电磁流量计转换器 通讯协议

版本号: LMAGMODRTUV77

2012-10-12

目录

一、概述.....	- 2 -
二、 <i>L-mag</i> 网络结构及接线.....	- 2 -
三、Modbus 协议 RTU 帧格式.....	- 2 -
四、Modbus 协议命令编码定义.....	- 4 -
五、 <i>L-mag</i> 电磁流量计 MODBUS 寄存器定义.....	- 5 -
1. <i>L-mag</i> 电磁流量计 MODBUS 寄存器地址定义.....	- 5 -
2. PLC 地址设置说明.....	- 5 -
3. 组态王地址设置说明.....	- 6 -
4. 数据含义说明.....	- 6 -
六、通讯数据解析.....	- 7 -
1 读瞬时流量.....	- 7 -
2. 读瞬时流速：.....	- 8 -
3 读累积流量.....	- 8 -
5. 读总量流量单位.....	- 10 -
6. 读报警状态.....	- 10 -
七、应用举例.....	- 11 -
1.C 语言 MODBUS 示例程序.....	- 11 -
2.modbus 调试软件 modbus poll 通讯实例.....	- 13 -
3.modbus 调试软件 modscan32 通讯实例.....	- 15 -
4. 组态王 6.53 通讯实例.....	- 17 -
5. 力控 6.1 通讯实例.....	- 21 -
6. MCGS 通讯实例.....	- 24 -

注：本协议应用举例中例程只提供参考，例程中部分参数与 MODBUS 寄存器地址定义不符，请以 MODBUS 寄存器地址定义为准。

一、概述

L-mag 电磁流量计具有标准的 MODBUS 通讯接口，支持波特率 1200, 2400, 4800, 9600, 19200。通过 MODBUS 通讯网络，主站可以采集瞬时流量，瞬时流速，累积流量等参数。

L-mag 电磁流量计采用的串口参数： 1 位起始位 8 位数据位 1 位停止位,无校验。

L-mag 电磁流量计的 MODBUS 通讯接口在物理结构上采用电气隔离方式，隔离电压 1500 伏，并具有 ESD 保护，能够克服工业现场的各种干扰，保证通讯网络的可靠运行。

二、L-mag 网络结构及接线

L-mag 电磁流量计标准 MODBUS 通讯网络是总线型网络结构，支持 1 到 99 个电磁流量计组网，在网络最远的电磁流量计通常要在通讯线两端并联一个 120 欧姆的终端匹配电阻，标准通讯连接介质为屏蔽双绞线。

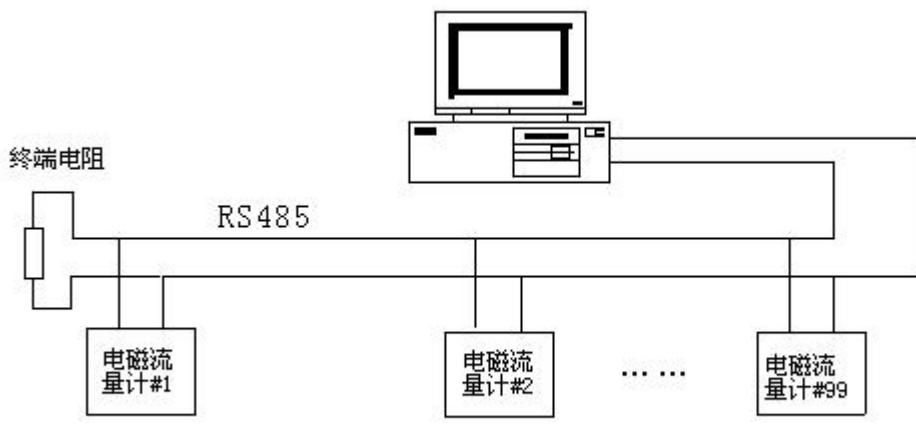


图-1 电磁流量计网络结构

L-mag 电磁流量计通讯接线详见电磁流量计使用说明书。

三、Modbus 协议 RTU 帧格式

MODBUS 协议是主从通讯方式，每次通讯由主站发起，从站响应主站命令回传数据。

L-mag 电磁流量计采用 MODBUS RTU 格式（十六进制格式），其帧结构如图-2 所示。

1. 主站命令帧结构

帧起始	设备地址	功能代码	寄存器地址	寄存器长度	CRC 校验	帧结束
T1-T2-T3-T4	8Bit	8Bit	16Bit	16Bit	16Bit	T1-T2-T3-T4

图-2 主站 RTU 消息帧

2. 从站响应帧结构

帧起始	设备地址	功能代码	数据	CRC 校验	帧结束
T1-T2-T3-T4	8Bit	8Bit	n 个 8Bit	16Bit	T1-T2-T3-T4

图 3 从站 RTU 消息帧

说明：

(1) T1-T2-T3-T4 为帧起始或帧结束，MODBUS 协议规定帧起始或帧结束是在帧与帧间延时 3.5 char 字符的时间实现的，如图-4 所示。

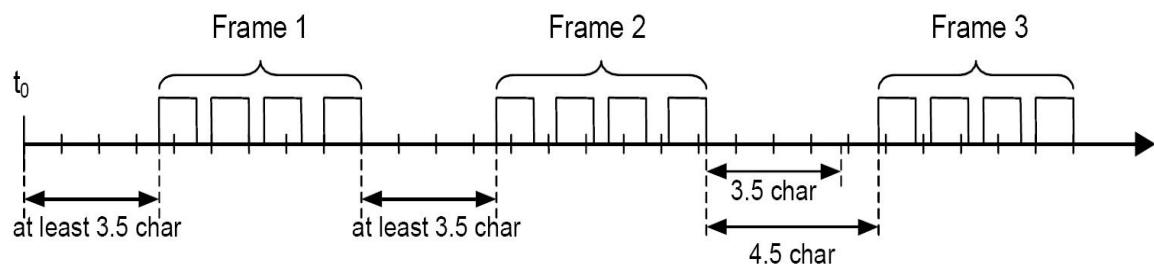


图-4 MODBUS 帧间隔

(2) 设备地址：电磁流量计的通讯地址，在一个网络中不能有两个相同的地址。

(3) 功能码：MODBUS 协议规定的功能码，L-mag 电磁流量计采用功能码 4 读输入寄存器来实现采集数据的。

(4) 寄存器地址和寄存器数

主站命令中的参数是从寄存器地址开始的寄存，读寄存器长度的 N 个寄存器。

(5) 从站响应数据

从站响应数据是：字节数和 N 个数字节数据。

详见 MODBUS 协议。

四、Modbus 协议命令编码定义

MODBUS 功能码定义如表-1 所示，L-mag-电磁流量计仅采用 04 功能码。

表 -1

功能码	名称	作用
01	读取线圈状态	保留
02	读取输入状态	保留
03	读取保持寄存器	保留
04	读取输入寄存器	读电磁流量计实时信息
05	强置单线圈	保留
06	预置单寄存器	保留
07	读取异常状态	保留
08	回送诊断校验	保留
09	编程（只用于 484）	保留
10	控询（只用于 484）	保留
11	读取事件计数	保留
12	读取通信事件记录	保留
13	编程（184/384 484 584）	保留
14	探询（184/384 484 584）	保留
15	强置多线圈	保留

五、L-mag 电磁流量计 MODBUS 寄存器定义

1. L-mag 电磁流量计 MODBUS 寄存器地址定义

表 -2

Protocol Addresses (Decimal)	Protocol Addresses (HEX)	数据格式	寄存器定义
4112	0x1010	Float Inverse	瞬时流量浮点表示
4114	0x1012	Float Inverse	瞬时流速浮点表示
4116	0x1014	Float Inverse	流量百分比浮点表示 (电池供电表保留)
4118	0x1016	Float Inverse	流体电导比浮点表示
4120	0x1018	Long Inverse	正向累积数值整数部分
4122	0x101A	Float Inverse	正向累积数值小数部分
4124	0x101C	Long Inverse	反向累积数值整数部分
4126	0x101E	Float Inverse	反向累积数值小数部分
4128	0x1020	Unsigned short	瞬时流量单位 (表 3)
4129	0x1021	Unsigned short	累积总量单位(表 4/表 5)
4130	0x1022	Unsigned short	上限报警
4131	0x1023	Unsigned short	下限报警
4132	0x1024	Unsigned short	空管报警
4133	0x1025	Unsigned short	系统报警

2.PLC 地址设置说明

PLC 设置时如果没有功能码设置项时, 使用功能 04 应在寄存器地址前面加 3。另 PLC 寄存器地址的基址是从 1 开始, 所以 PLC 设置寄存器地址时应在原地址上加 1。

例：

L-mag 电磁流量计 MODBUS 寄存器地址为 4112 (0x1010) , MODBUS 功能码为 4 时，PLC 寄存器地址为 34113。

详细设置见应用举例章节 2.

3.组态王地址设置说明

组态王设置时没有功能码设置项，不同的驱动设置方法不同。

以 PLC-莫迪康-modbus (RTU) 驱动为例，使用功能 04 应在寄存器地址前面加 8。另组态王寄存器地址的基址是从 1 开始，所以组态王设置寄存器地址时应在原地址上加 1.

L-mag 电磁流量计 MODBUS 寄存器地址为 4112 (0x1010) , MODBUS 功能码为 4 时，组态王寄存器地址为 84113。

详细设置见应用举例章节 4.

4. 数据含义说明

(1) 浮点格式：

L-mag 电磁流量计 MODBUS 采用 IEEE754 32 位浮点数格式，其结构如下：(以瞬时流量为例)

0X1010 (34113)		0x1011 (34114)	
BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4
S EEEEEEEE	E MMMMMMM	MMMMMM	MMMMMM

S—尾数的符号；1=负数, 0 = 正数；

E—指数；与十进制数 127 的差值表示。

M—尾数；低 23 位，小数部分。

当 E 不全”0”时，且不全”1”时浮点数与十进制数转换公式：

$$V = (-1)^S 2^{(E - 127)} (1 + M)$$

(2) 瞬时流量单位

表 3

代码	瞬时单位	代码	瞬时单位	代码	瞬时单位	代码	瞬时单位
0	L/S	3	M3/S	6	T/S	9	GPS
1	L/M	4	M3/M	7	T/M	10	GPM
2	L/H	5	M3/H	8	T/H	11	GPH

(3) 累积总量单位

表 4(适用于 B 型及 511 型电磁流量计转换器)

代码	0	1	2	3
累积单位	L	M3	T	USG

表 5(适用于 C 型电磁流量计转换器)

代码	0	1	2	3	4	5
累积单位	L	L	L	M3	M3	M3
代码	6	7	8	9	10	11
累积单位	T	T	T	USG	USG	USG

(4) 报警

上限报警，下限报警，空管报警，系统报警表示：

0----不报警； 1----报警

六、通讯数据解析

瞬时流量，瞬时流速，流量百分比，流体电导比，正反向累积量小数部分以浮点数的格式传输。正反向累积量的整数部分以长整型数传输。

1 读瞬时流量

主站发送命令(十六进制)

01	04	10	10	00	02	74	CE
设备地址	功能码	寄存器地址高位	寄存器地址高位	寄存器长度高位	寄存器长度低位	CRC高位	CRC低位

主站接收到数据：

01	04	04	C4	1C	60	00	2F	72
设备地址	功能码	数据长度	4 个字节浮点数 (瞬时流量)			CRC高位	CRC低位	

浮点数

C4

1C

60

00

1100 0100

0001 1100

0110 0000

0000 0000

浮点数字节 1

浮点数字节 2

浮点数字节 3

浮点数字节 4

S=1： 尾数符号为 1 表示是负数。

E = 10001000: 指数为 136

M= 001 1100 0110 0000 0000 0000, 尾数为

$$V = (-1)^1 2^{(136 - 127)} \left(1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{512} + \frac{1}{1024} \right)$$

$$= -625.5$$

2. 读瞬时流速:

主站发送命令:

01	04	10	12	00	02	D5	0E
设备地址	功能码	寄存器地址高位	寄存器地址高位	寄存器长度高位	寄存器长度低位	CRC高位	CRC低位

主站接收数据:

01	04	04	C1	B0	80	00	A6	5F
设备地址	功能码	数据长度	4个字节浮点数 (瞬时流速)				CRC高位	CRC低位

浮点数为: C1 B0 80 00

1100 0001 1011 0000 1111 1000 0000 0000

S = 1

E = 10000011

M = 011 0000 1111 1000 0000 0000

$$V = (-1)^1 2^{(131 - 127)} \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{256} \right)$$

$$= -22.0625$$

3 读累积流量

为了能够完全表达电磁流量计的 9 位累积值，所以把累积流量的整数和小数部分分别表达。整数部分用长整型变量，小数部分使用浮点数。

累积流量为 1587m3

主站发送采集累积流量整数值命令:

01	04	10	18	00	02	F5	0C
设备地址	功能码	寄存器地址高位	寄存器地址高位	寄存器长度高位	寄存器长度低位	CRC高位	CRC低位

主站接收到数据：

01	04	04	00	00	70	71	1E	60
设备地址	功能码	数据长度	4个字节长整形 (累积量整数部分)			CRC高位	CRC低位	

累积流量的整数部分 = 28785

主站发送采集累积流量小数值命令

01	04	10	1A	00	02	54	CC
设备地址	功能码	寄存器地址高位	寄存器地址高位	寄存器长度高位	寄存器长度低位	CRC高位	CRC低位

主站接收到数据：

01	04	04	3F	00	00	00	3B	90
设备地址	功能码	数据长度	4个字节浮点数 (累积量小数部分)			CRC高位	CRC低位	

浮点数为： 3F 00 00

0011 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000

S = 0

E = 0111111 126

M = 000 0000 0000 0000 0000 0000

$$V = (-1)^{126} \cdot 2^{(-127)} = 0.5$$

4 读瞬时流量单位

主站发送读瞬时流量单位 8 个字节命令：

01	04	10	20	00	01	34	C0
设备地址	功能码	寄存器地址高位	寄存器地址高位	寄存器长度高位	寄存器长度低位	CRC高位	CRC低位

主站接收到从站回传 7 个字节数据：

01	04	02	00	05	79	33
设备	功能码	数据	2 个字节整型	CRC	CRC	
地址		长度	(瞬时流量单位)	高位	低位	

根据表 3 查得：流量单位为 M3/H

5. 读总量流量单位

主站发送读瞬时流量单位 8 个字节命令：

01	04	10	21	00	01	65	00
设备	功能码	寄存器	寄存器	寄存器	寄存器	CRC	CRC
地址		地址高位	地址高位	长度高位	长度低位	高位	低位

主站接收到从站回传 7 个字节数据：

01	04	02	00	01	78	F0
设备	功能码	数据	2 个字节整型	CRC	CRC	
地址		长度	(累积量单位)	高位	低位	

B 型及 511 型根据表 4 查得：流量单位为 M3

C 型 根据表 5 查得：流量单位为 L

6. 读报警状态

主站发送读报警 8 个字节命令：

01	04	10	24	00	01	75	01
设备	功能码	寄存器	寄存器	寄存器	寄存器	CRC	CRC
地址		地址高位	地址高位	长度高位	长度低位	高位	低位

主站接收到从站回传 7 个字节数据：

01	04	02	00	01	78	F0
设备	功能码	数据	2 个字节整型	CRC	CRC	
地址		长度	(报警)	高位	低位	

状态为 1 表示空管是报警状态。

其他报警依次类推。

七、应用举例

1.C 语言 MODBUS 示例程序

(1). CRC16算法:

```
INT16U CRC16(INT8U *puchMsg, INT16U usDataLen)
{
    INT8U uchCRCHi = 0xFF;           /* 高CRC字节初始化 */
    INT8U uchCRCLO = 0xFF;          /* 低CRC 字节初始化 */
    INT8U uIndex;                  /* CRC循环中的索引 */
    while (usDataLen--)
    {
        uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsg++; /* 计算CRC */
        uchCRCHi = uchCRCLO ^ auchCRCHi[uIndex];
        uchCRCLO = auchCRCLO[uIndex];
    }
    return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLO);
}
```

(2) 发送命令程序

本例程以Mag64为核心CPU

```
void Read_InPut(INT8U Addr, INT16U Start, INT16U Len)
{
    INT16U CRC;
    SendBuffer_485[0]=Addr;           //设备地址
    SendBuffer_485[1]=0x04;           //modbus功能码
    SendBuffer_485[2]=Start/256;      //Start为寄存器地址
    SendBuffer_485[3]=Start%256;
    SendBuffer_485[4]=Len/256;        //Len为读取寄存器长度
    SendBuffer_485[5]=Len%256;
    CRC=CRC16(SendBuffer_485, 6);
    SendBuffer_485[6]=CRC/256;        //CRC校验高位
    SendBuffer_485[7]=CRC%256;        //CRC校验低位
    R485_OUT;                      //使能RS485发送
    SendLen_485=8;
    SendNum_485=0;
    CloseINT0();                   //关闭串口接受中断
    UCSROB |= BIT(UDRIE0);          //打开串口发送中断
}
```

(3) 返回数据解析（只以瞬时流量为例）

数据接收使用串口中断，ReceivedBuffer_485为接收数据组，ReceivedNum_485为接收到数据长度，ReceivedFlag_485接收到数据标志。函数float Datasum(INT8U BYTE1, INT8U BYTE2, INT8U BYTE3, INT8U BYTE4)把浮点数的4个字节转换为1个浮点数。

```

float Datasum(INT8U FloatByte1, INT8U FloatByte2, INT8U FloatByte3, INT8U FloatByte4)
{
    float aa;
    union IntTOFP
    {
        FP32      F32;
        INT8U     T8[4];
    };
    union IntTOFP aa;
    aa.T8[0] = FloatByte1;
    aa.T8[1] = FloatByte2;
    aa.T8[2] = FloatByte3;
    aa.T8[3] = FloatByte4;
    return aa;
}
void Read_Lmag(INT8U Ad)
{
    INT8U i, j;
    INT8U Num1[10], BIT;
    INT16U CRC1, CRC2;
    FP32 Flow; //aaa为瞬时流量数值
    ReceivedFlag_485=1;
    Open_Time1_Ms5(20);
    Read_InPut(Ad, 0x1010, 2); //发送设备地址、寄存器地址、寄存器长度
    while(ReceivedFlag_485); //等待接收结束
    if((ReceivedNum_485==9)&&(ReceivedBuffer_485[0]==Ad)) // 判断数据是否正确
    {
        CRC1=CRC16(ReceivedBuffer_485, 7);
        CRC2=ReceivedBuffer_485[7]*256+ReceivedBuffer_485[8];
        if(CRC1==CRC2)
        { // 转换数据为浮点数
            Flow = Datasum(ReceivedBuffer_485[6], ReceivedBuffer_485[5],
                            ReceivedBuffer_485[4], ReceivedBuffer_485[3]);
        }
    }
}


```

2.modbus 调试软件 modbus poll 通讯实例

以从站地址为 1, 波特率 9600, 读取所有实时数据为例设置方法如下:


按照表 2 所示: 起始寄存器地址 4113 寄存器个数为 22

1. 设置采集命令包括设备地址(1)、MODBUS 功能码(04)、寄存器地址(4113)、寄存器长度(2)、采集间隔(1000)。

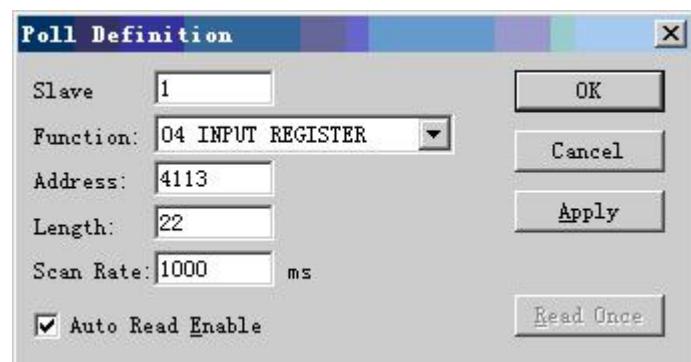


2. 设置串口数据

根据 L-mag 电磁流量计串口格式(1 位起始位 8 位数据位 1 位停止位,无校验)设置如下图:

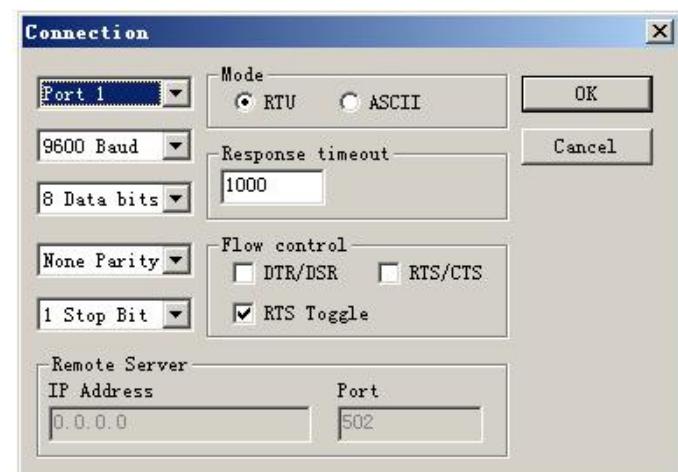

3. 设置数据显示格式

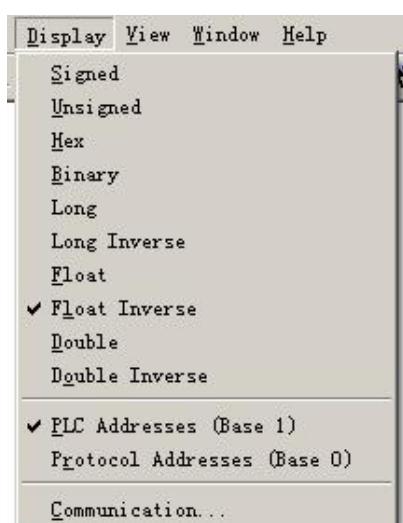

4. 通讯成功界面

The screenshot shows the 'Modbus Poll - [Mbpoll1]' window. The title bar includes standard windows icons and the window title. The menu bar includes File, Connection, Setup, Functions, Display, View, Window, Help. The toolbar below the menu bar includes icons for New, Open, Save, Print, and others. A status bar at the bottom displays the message 'For Help, press F1. For Edit, double click on a value.' and includes numeric keys (05, 06, 15, 16, 22, 23, 101) and function keys (F1, F2).

The main pane displays the following data:

```
Tx = 171: Err = 83: ID = 1


34113 =      -159.2700    瞬时流量
34114 =
34115 =      -5.6330     瞬时流速
34116 =
34117 =      56.3200
34118 =
34119 =      37.0000
34120 =
34121 =      0.0000
34122 =
34123 =      0.7000
34124 =
34125 =      0.0000
34126 =
34127 =      0.8000
34128 =
34129 =      0.0000
34130 =
34131 =      0.0000
34132 =
34133 =      0.0000
34134 =
```

3.modbus 调试软件 modscan32 通讯实例

以从站地址为 1, 波特率 9600, 读取所有实时数据为例设置方法如下:


按照表 2 所示: 起始寄存器地址 4113 寄存器个数为 22

1. 设置采集命令包括设备地址(1)、MODBUS 功能码(04)、寄存器地址(4113)、寄存器长度(2)、采集间隔(1000)。

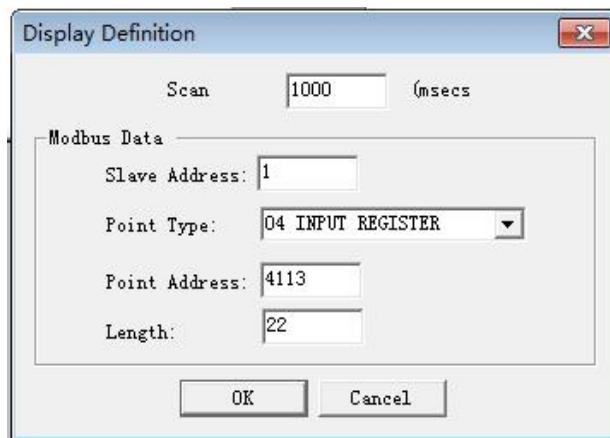


2. 设置串口数据


根据 L-mag 电磁流量计串口格式(1 位起始位 8 位数据位 1 位停止位,无校验)设置如下图:

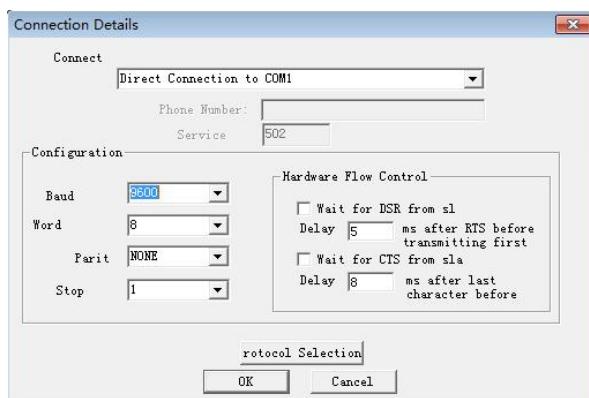

3. 设置数据显示方式

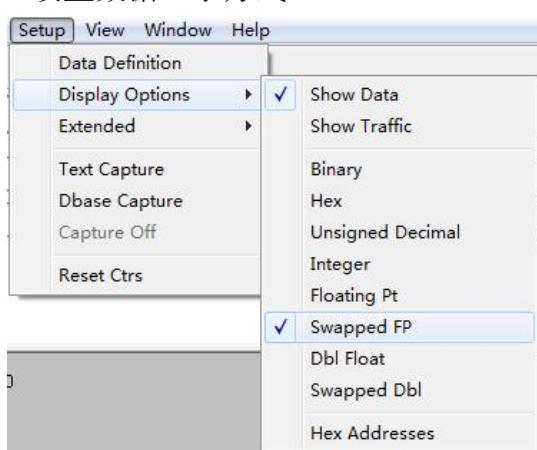


4. 通讯成功界面

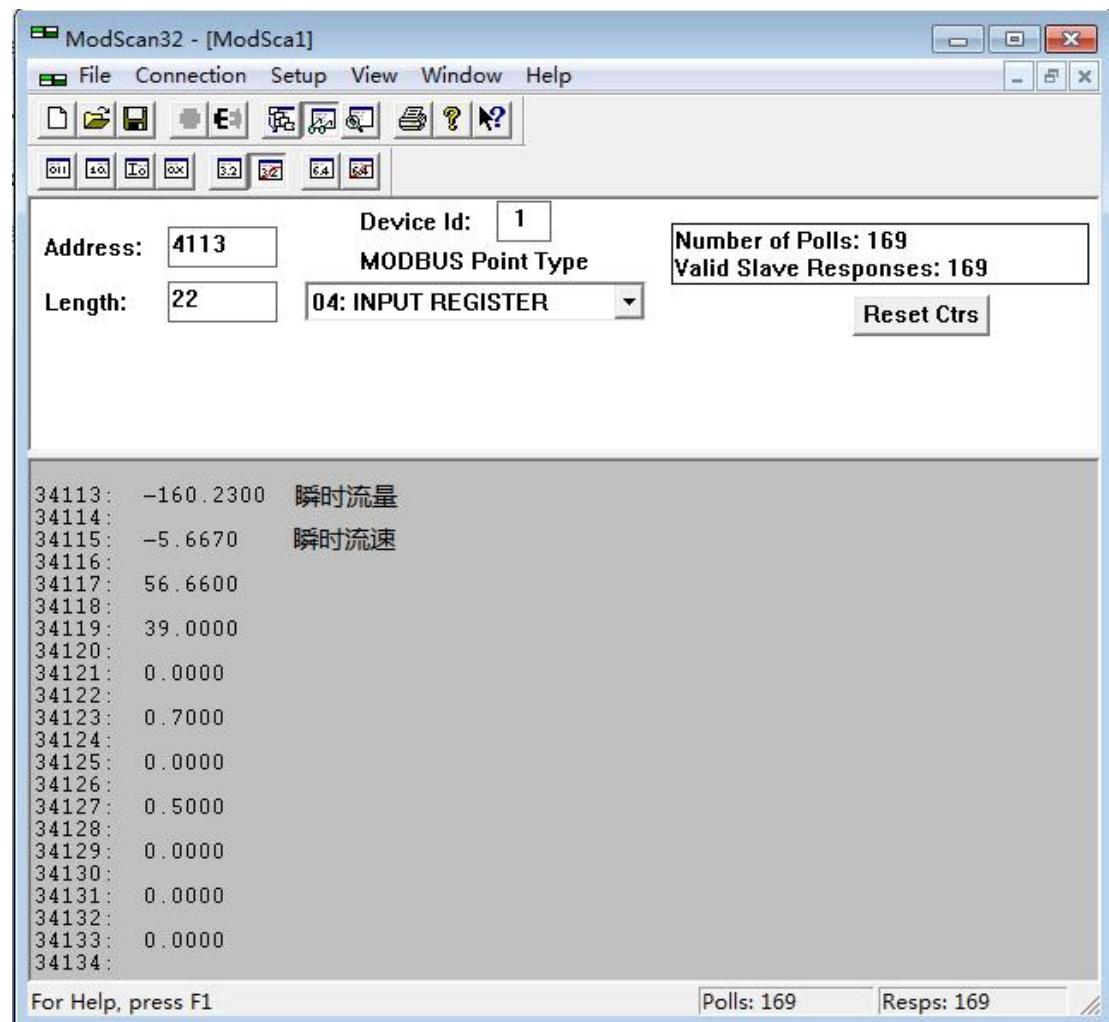

4.组态王 6.53 通讯实例

第一步：

创建组态王工程,点击新建弹出如下界面，输入工程路径及工程名称。

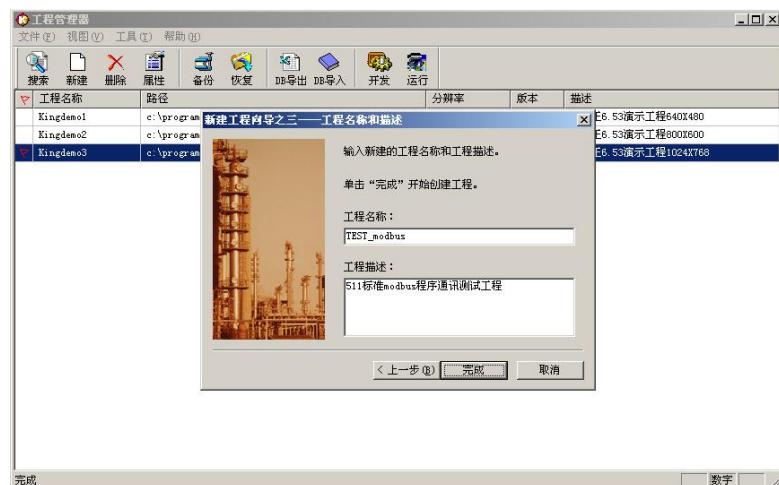

第二步：打开新建的工程，选择设备栏在 COM 口下新建标准 modbus 设备。
组态王设备列表中找到-PLC-莫迪康-modbus (RTU) (L-mag 电磁流量计借助莫迪康 PLCmodbus (RTU) 驱动)。



按照电磁流量计中的地址设置设备地址。下图以地址 1 为例：



第三步：双击设备中的 COM 设置串口参数



L-mag 电磁流量计串口参数：波特率与电磁流量计中设置相同、1位起始位、8位数据位、1位停止位、无校验。下图以波特率 9600 为例：




第四步：点击数据词典添加 L-mag 数据变量

根据组态王驱动说明莫迪康-modbus (RTU) 变量名称、寄存器地址和数据格式见下表：

变量名	寄存器值	数据格式	采用频率	读写属性
瞬时流量	34113	Float	500	只读
瞬时流速	34115	Float	500	只读
流量百分比	34117	Float	500	只读
流体电导比	34119	Float	500	只读
正向累积值整数部分	34121	Long	500	只读
正向累积值小数部分	34123	Float	500	只读
反向累积值整数部分	34125	Long	500	只读
反向累积值小数部分	34127	Float	500	只读
数据转换寄存器	SwapL0	Byte	0	只写



注意：因电磁流量计数据存储格式的原因，在组态王添加变量时必须添加数据转换寄存器，否则通讯数据显示不正常。

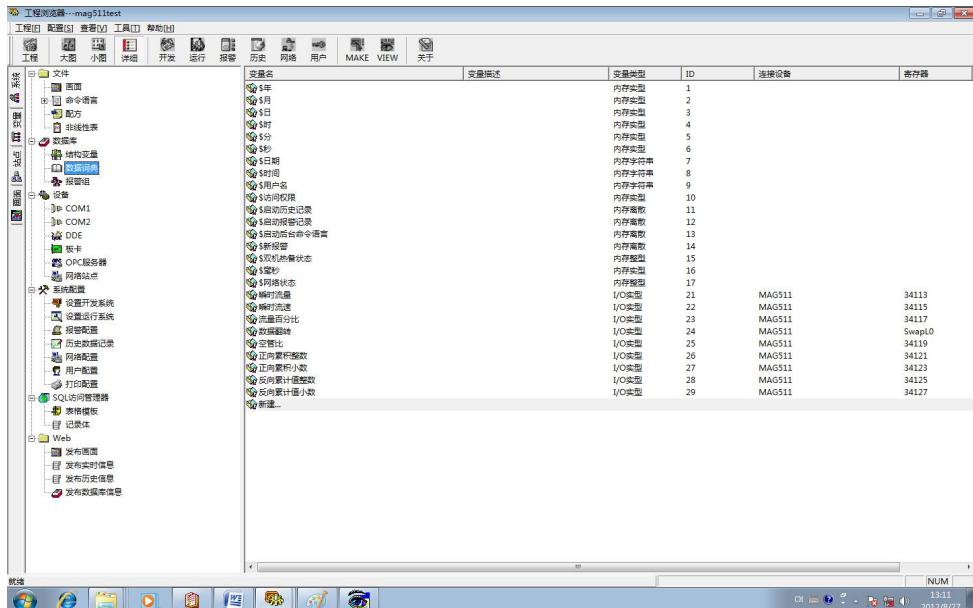

④数据寄存器对应的功能码

功能码用十六进制数表示。

寄存器	读的功能码	写的功能码	说明
0	0x01	0x05	逻辑块圈
1	0x02		输入位寄存器
3	0x04		输入寄存器
4	0x03	0x06	保持寄存器
7	0x14	0x15	配置寄存器 (General Reference)
8	0x04		输入寄存器
9	0x03	0x10	保持寄存器
FMC		0x0F	强制多线圈状态

第五步：创建窗口界面并建立数据链接。



第六步：保存工程并运行工程


瞬时流量	-00116. 42999
瞬时流速	-04. 118
流量百分比	041. 17
流体电导比	00009
正向累积值整数部分	0145570342
正向累积值小数部分	0. 000
反向累积值整数部分	0488902442
反向累积值小数部分	0. 000

5. 力控 6.1 通讯实例

说明使用方法

第一步：

创建一个工程输入工程名称及工程路径。

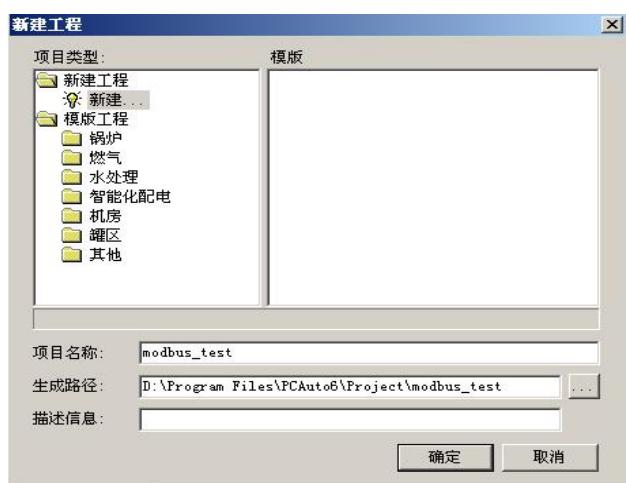

第二步：添加设备

IO 口设备组态选择 IO 设备-modbus-标准 modbus-modbus (RTU 串口)



点击高级选项选择串口并设置串口参数（9600，8 为数据位、1 位停止位、无校验）



设置数据显示格式



第三步：数据库组态



设置数据格式及地址偏移



数据举例

	NAME [点名]	DESC [说明]	%IOLINK [I/O连接]	%HS [历史参数]
1	ssll	瞬时流量	PV=mag511:ARF4113	
2	ssls	瞬时流速	PV=mag511:ARF4115	
3	llfbfb	流量百分比	PV=mag511:ARF4117	
4	ltddb	流体电导比	PV=mag511:ARF4119	
5	zxljzrsbf	正向累积值整数部分	PV=mag511:ARL4121	
6	zxljzxsbf	正向累积值小数部分	PV=mag511:ARF4123	
7	fxljzrsbf	反向累积值整数部分	PV=mag511:ARL4125	
8	fxljzxsbf	反向累积值小数部分	PV=mag511:ARF4127	

第四步：

创建窗口并连接变量

瞬时流量	#####.#####
瞬时流速	##.###
流量百分比	##%.##
流体电导比	#####
正向流量累积值整数部分	##########
正向流量累积值小数部分	.###
反向流量累积值整数部分	##########
反向流量累积值小数部分	.###

第五步：

运行工程


瞬时流量	-116.51999
瞬时流速	-4.121
流量百分比	41.20
流体电导比	8
正向流量累积值整数部分	145570342
正向流量累积值小数部分	0.000
反向流量累积值整数部分	488903076
反向流量累积值小数部分	0.000

6.MCGS 通讯实例


说明使用方法

第一步：


创建一个工程，出现如下界面，选择设备窗口，双击。

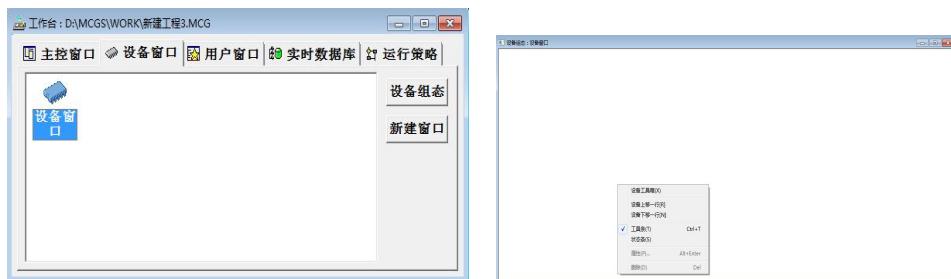


选择设备工具箱，点击设备管理，把通用串口父设备和标准 MODBUSRTU 设备添加到工程。

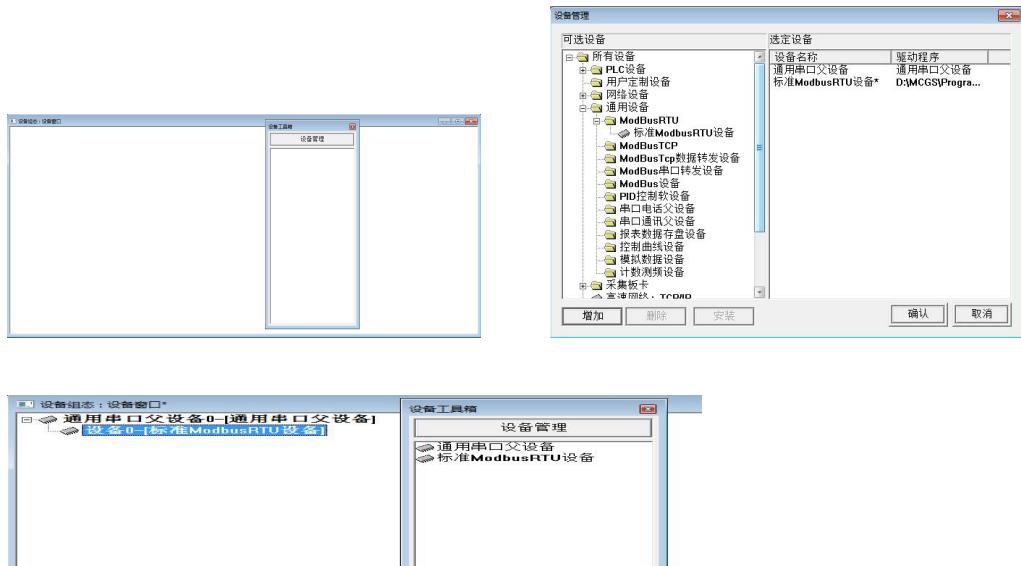

选择通用串口父设备 0 属性和设备 0 属性，进行如下设置。

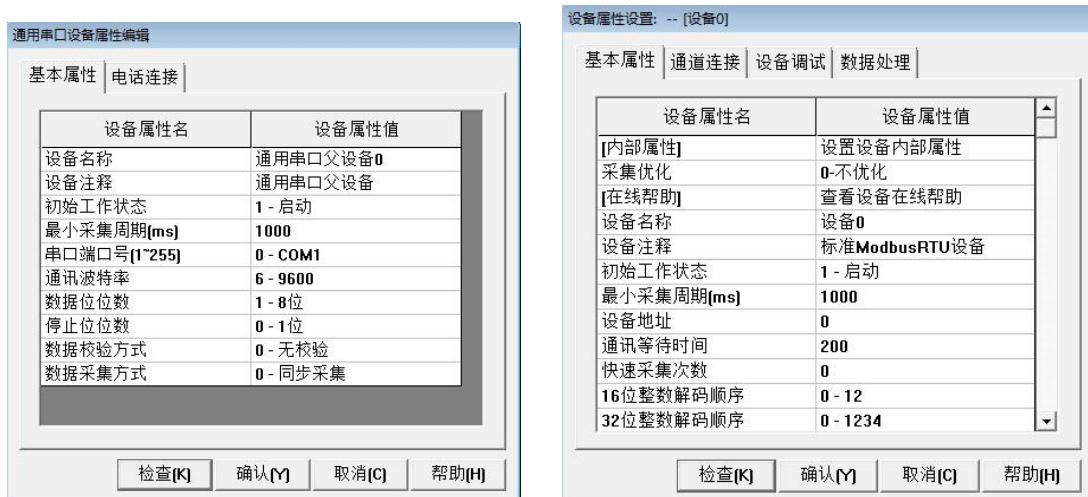

设备地址为 1,32 位浮点数解码顺序 0-1234, 校验方式 0-LH[低字节, 高字节]。选择设置内部属性。

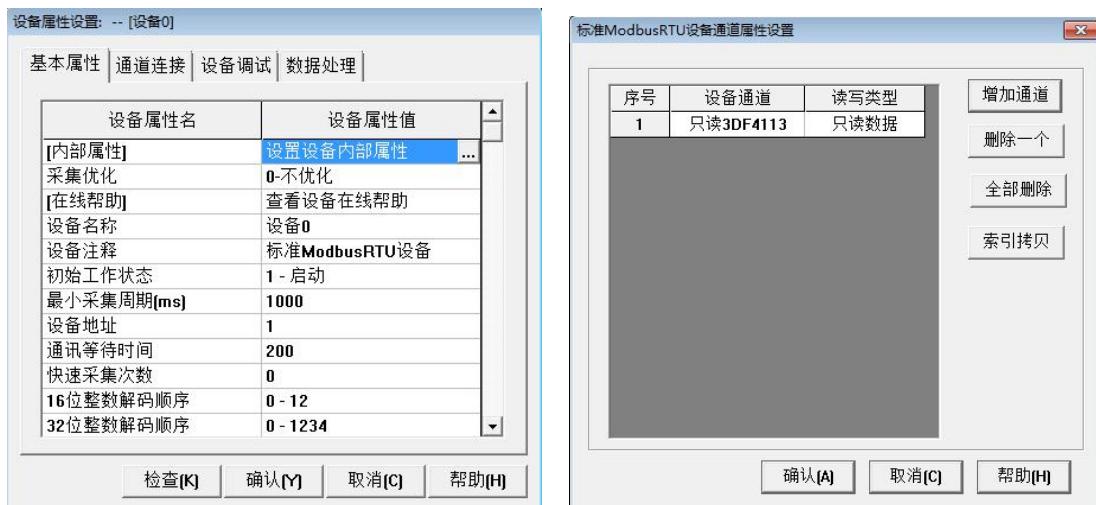

点击添加通道，出现如下界面。



Register Address	Data Type	Channel Quantity	Register Definition
4113	32-bit floating point	1	Instantaneous flow
4115	32-bit floating point	1	Instantaneous flow rate
4117	32-bit floating point	1	Flow percentage
4119	32-bit floating point	1	Flow conductivity
4121	32-bit unsigned binary	1	Forward accumulation integer
4123	32-bit floating point	1	Forward accumulation decimal
4125	32-bit unsigned binary	1	Reverse accumulation integer
4127	32-bit floating point	1	Reverse accumulation decimal



选择通道连接



选择设备调试

